


XVGA-PRO補足マニュアル表

マルチモニター機能を持つノートパソコンでのトラブル

ノートパソコンの機種によって、外部映像出力の初期設定が下記の様になっている機種があります。

- ①液晶ディスプレイと同じ画面を表示するモードに設定されている機種。

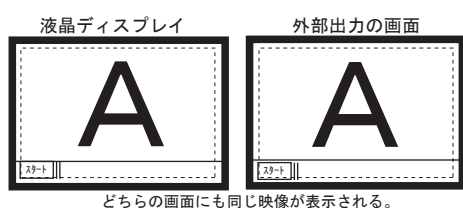

どちらの画面にも同じ映像が表示される。

- ②液晶画面とは異なるデスクトップの拡張画面を表示するモード(マルチモニター・モード)に設定されている機種。




画面は横、または縦につながっている。

①の機種は特に問題ありませんが、②の機種では、初期状態では外部映像出力には壁紙しか表示されませんので、「画面に何も表示されない」、「画面が壁紙と同じ映像になる」など、本来映像が表示されているにもかかわらず映像が正常に表示されていないように見えることがあります。②の機種で、液晶の画面と外部出力の画面に同じ映像を表示したい時は、パソコン側の設定(「画面のプロパティ」の設定)を変更する必要があります。

スルーアウト端子に接続したディスプレイでのトラブル

XVGA-1PRO側の設定をスクリーン・メニューなどから調整する際、スルーアウト端子に接続したパソコン用ディスプレイにノイズが表示されることがあります。

また、本機を接続した状態で、パソコンの画面サイズを1600×1200ドット以上に設定すると、スルーアウト端子に接続したディスプレイの右端、または左端に下記のようなノイズが表示されます。

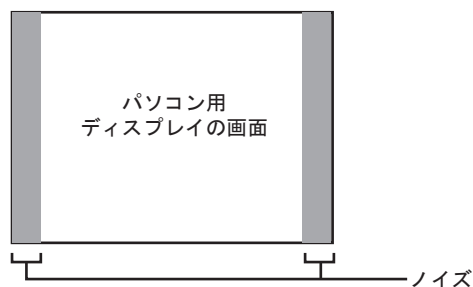

取扱説明書に未記載の付属品について

■同梱の「終端アダプター」の使用方法について

本製品のパッケージには、下図の「終端アダプター」が同梱されております。ごく希に、ノートパソコンで映像出力の設定(取扱説明書P28の設定)が正しいにもかかわらず映像を出力しない機種があります。(S3社SavageシリーズやATI社のビデオ・コントローラー・チップを内蔵した機種など)

この様な機種では、付属の「終端アダプター」をXVGA-1PRO本体のスルー出力端子(THROUGH OUT)に接続してご使用ください。

※スルー出力端子に、パソコン用ディスプレイが接続されている時は、このアダプターを接続する必要はありません。

