

スクリーン・メニュー補足説明書

「スクリーン・メニュー」に、取扱説明書に記載されていない新しい機能が追加されておりますので、下記のように追加して訂正させていただきます。

「KEY_LOCK (キーロック)」機能の追加

スクリーン・メニューの「オプション」内に、ボタンの動作を無効にする機能「KEY_LOCK (キーロック)」が追加されています。操作ミス (間違えてボタンに触れてしまうなど) を防止したいときや、他のユーザーによる誤操作を防止したいときに利用する機能です。

■KEY_LOCK (キーロック)

[オフ] : キーロックを使用しません (標準)。

[KEY] : 本体の操作ボタンをロックし、操作できないようにします。

[ALL] : 本体の操作ボタンとリモコンのボタンをロックし、操作できないようにします。

【KEY_LOCKの解除方法】

キーロックを解除する方法は、XPC-4の電源がオンの状態で本体の「メニュー・ボタン(MENU)」を10秒間押し続けてください。

※「ALL」に設定している時はリモコンからロックを解除することができないため、本体の「メニュー・ボタン(MENU)」で解除を行ってください。

ご注意：キーロック機能動作中はボタンやリモコンによる操作が不可能となります。画面にキーロックを示す警告メッセージなども表示されません。操作ができなくなりますが、故障ではありません。

「AUTO_ECO (オートエコ)」機能の追加

スクリーン・メニューの「オプション」内に、省電力化のための機能として、「AUTO_ECO (オートエコ)」が追加されています。

■AUTO_ECO (オートエコ)

XPC-4に映像入力が無いとき、XPC-4からの映像出力を停止します。

[オフ] : 省電力機能を使用しません (標準)。

[オン] : XPC-4に映像信号が入力されないとき、XPC-4からの映像出力を停止します。スクリーン・メニューも表示できないため一切操作ができません。XPC-4に映像信号を入力するまでスクリーン・メニューは操作できません。ご注意ください。


ご注意：本機に映像を入力する機器の電源がオフだったり、入力ケーブルが外れているときも操作できなくなります。まったく操作できなくなったときは、XPC-4の設定を工場出荷時の設定に初期化 (リセット) するなどしてください。

「ズーム SCREEN」機能の追加

スクリーン・メニューの「ズーム」内に「ズーム SCREEN」を追加しました。「ズーム SCREEN」は取扱説明書 84 ページに記載の、映像ソースとテレビのアスペクトの違いによるズーム時の画面の黒帯を改善する機能です。

[ノーマル] : 「ワイド映像入力カーノーマルテレビ表示 (TV 比率が「ノーマル」)」のときにズームしたとき、画面の上下に表示されていた黒帯を無くすることができます。

[FULL] : 「ノーマル映像入力カーワイドテレビ表示 (TV 比率が「ワイド」)」のときにズームしたとき、画面の左右に表示されていた黒帯を無くすることができます。

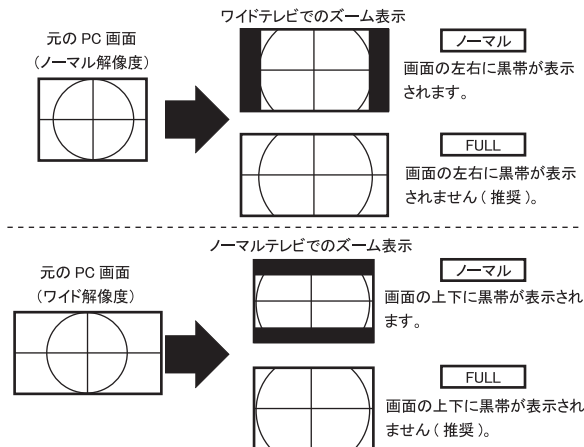

※アナログRGB入力で、入力画面のアスペクト比 (ノーマル/ワイド) を正しく認識できない場合は正常に動作しない場合があります。

※設定が「FULL」の時、ズーム画面で上下左右の端に移動すると、画面端の画像が欠け、すべて表示されない場合があります。

※設定が「FULL」の時は、ズーム調整で設定を最小に調整した際 (0の時) の表示サイズが「ノーマル」の時と異なります。