
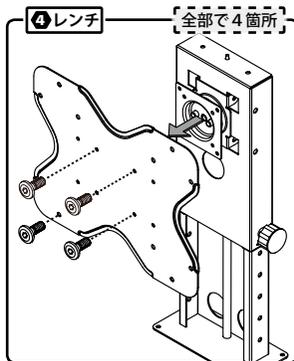


9a 液晶モニターを取り付ける

●テレビ用マウンターを取り外します。



！ヒント 液晶モニターの種類によっては、テレビ用マウンターの方が適している場合もあります。



●液晶モニター用マウンターを取付けます。

！ヒント 固定するネジは絶対にメーカー指定のネジを使ってください。破損や落下の恐れがあります。



！ヒント 液晶モニターを45°回転させて、モニタースタンド内側にある穴を使ってドライバーを回します。

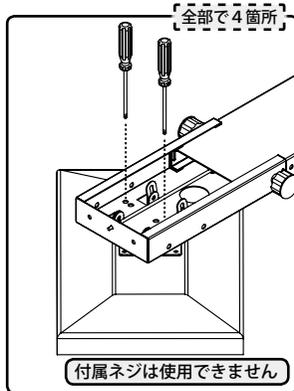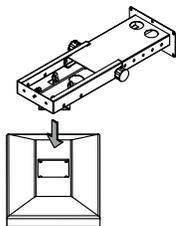

9b 液晶テレビを取り付ける



●テレビ用アジャスター（穴あき）を取付けます。

！ヒント 固定するネジは絶対にメーカー指定のネジを使ってください。破損や落下の恐れがあります。

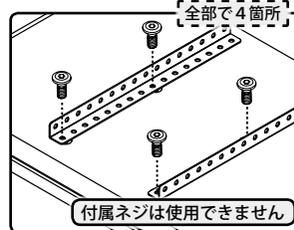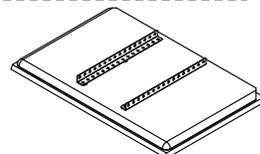



●テレビ用アジャスター（ナット）を取付けます。

！ヒント テレビの回転軸が中央になるように調整しながら取り付けます。

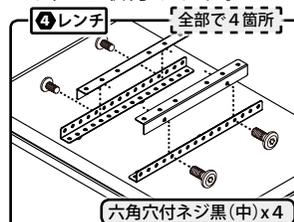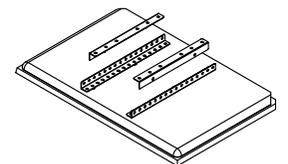



●テレビ用マウンターを取付けます。

！ヒント 直接マウンターに取付け可能なテレビは、じかに取付けます。

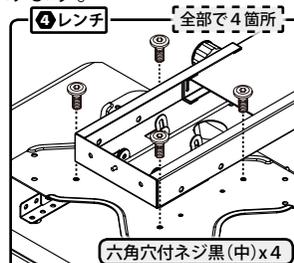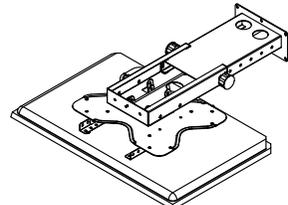


10 モニターを取り付ける

●スタンド固定板にモニタースタンドを取付けます。

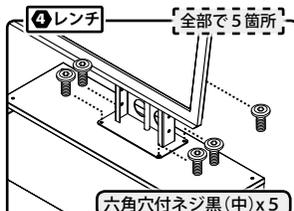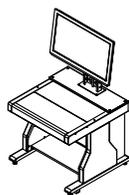

●モニターの高さを調整します。



！ヒント ロックピンを少し緩め、ピンを引きながら、持ち上げます。

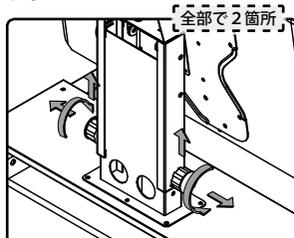

●モニターの角度をT型六角レンチで調整します。

！ヒント モニターの角度を調整する場合、穴が見えるまで高度を上げます。



！ヒント 調整穴に六角レンチを差し込み、ネジを緩めてください。

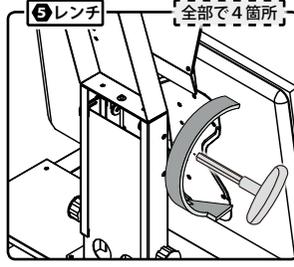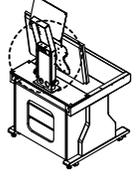



11 インストパネルを取り付ける

●インストパネルにアクリル板を取付けます。



！ヒント インストカードの傾きやズレを防止する為、平らな場所へ挿入してください。

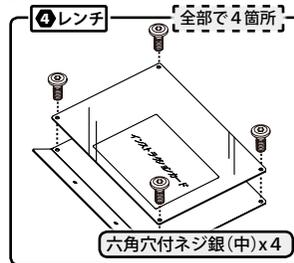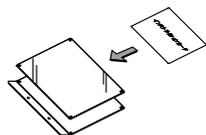


●インストスタンドにインストパネルを取付けます。

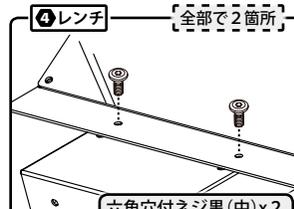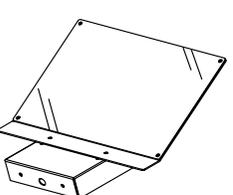

●インストスタンドをモニタースタンドに取り付けます。

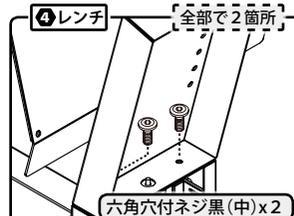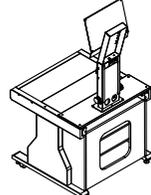

完成図と各部名称

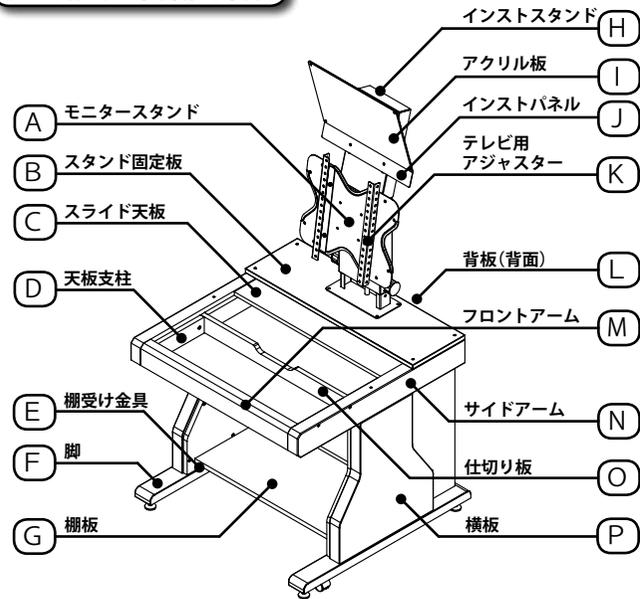

ネジ・工具・その他

ビニール袋にセットされて入っています。

名称 / 工具	形状	個数	名称 / 工具	形状	個数
六角穴付ネジ黒(小) M6x12		4	カムロック 15x12		6
4 レンチ			ドライバー		
六角穴付ネジ黒(中) M6x15		57	連結金具 12.7x35		4
4 レンチ			ドライバー		
六角穴付ネジ銀(中) M6x15		4	木製ダボ 8x25		12
4 レンチ					
六角穴付ネジ黒(大) M6x30		4	アジャスター 35-M8x50		4
4 レンチ					
皿ネジ(大) M6x35		12	キャスター 40-M8x15		4
ドライバー					
皿ネジ(小) M4x15		4	樹脂リング 20x10		2
ドライバー					
なべネジ(太) M8x50		6	天板ストッパー 65x45x2mm		2
ドライバー					
なべネジ(細) M4x55		4	ネジ穴キャップ 六角穴用(6爪)		2
ドライバー					
止めネジ M8x12		4	ネジ穴キャップ 丸穴用(4爪)		4
4 レンチ					
ジョイントピン(大) 12.7x35		4	L型六角レンチ 4mm		1
ドライバー					
ジョイントピン(小) M6x25		6	T型六角レンチ 5mm		1
ドライバー					


パーツリスト

	名称	形状	個数
(A)	モニタースタンド		1
(B)	スタンド固定板		1
(C)	スライド天板 (前用・奥用)		2
(D)	天板支柱 (左右共通)		2
(E)	棚受け金具 (大2・中6・小2)		10
(F)	脚 (左右共通)		2
(G)	棚板 (大1・中1・小2・細1)		5
(H)	インストスタンド		1
(I)	アクリル板		1
(J)	インストパネル		1
(K)	テレビ用アジャスター (穴あき2・ナット2)		4
(L)	背板		1
(M)	フロントアーム		1
(N)	サイドアーム (左用・右用)		2
(O)	仕切り板		1
(P)	横板		2

1 横板に脚を取り付ける

●脚にキャスターとアジャスターを取り付けます。

！**ヒント** 脚は前後、左右同じです。

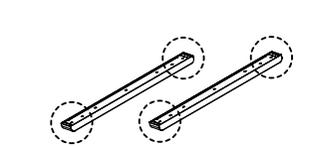


イラストは説明を分かりやすくするため、一部を誇張・省略しております。また、補助線や矢印を加えてあります。

●横板に脚を取り付けます。


！**注意** 横板は重いので、取り扱いに十分注意してください。

！**ヒント** 脚は左右同じ形状ですが、横板のネジ穴と合わせる向きで固定してください。

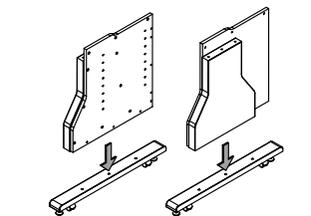


5 アームに棚板を取り付ける

●アームに棚受け金具を取り付けます。

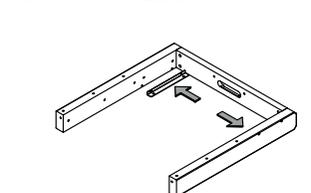


●棚受け金具に棚板(細)を取付けます。

！**注意** この部分だけ六角穴付ネジ黒(小) M6x12を使います。

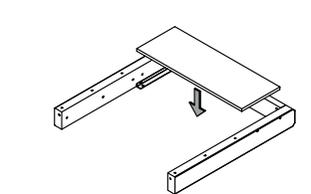

●フロントアームに樹脂リングを取り付けます。


！**注意** 樹脂リングには向きがあります。穴の大きさに注意してください。

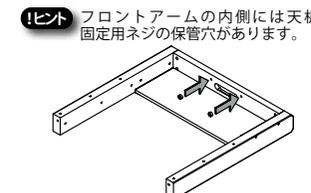


2 横板と背板を組み合わせる

●横板にジョイントピンと木製ダボを取り付けます。

！**注意** 製品にキズが付かないように毛布等を敷き、作業してください。

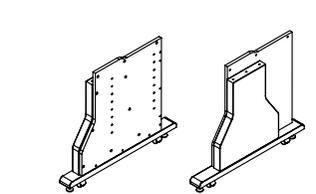


●背板にカムロックを挿入します。

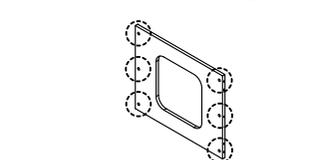

●横板と背板をカムロックで連結します。

！**注意** カムロックを90°回転させて、確実にロックしてください。

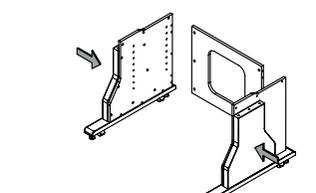


3 棚板を取り付ける

●棚受け金具を横板に取り付けます。

！**注意** 製品にキズが付かないように毛布等を敷き、ゆっくりと後ろ方向に倒します。


！**注意** 強度確保の為、棚板は2段以上を取り付けてください。

！**ヒント** 軸受け金具は棚に置くゲーム機やパソコンの高さに合わせて設定します。

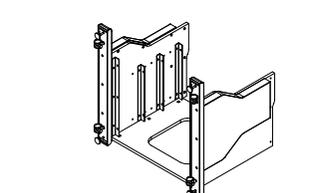


●棚受け金具に棚板を取付けます。

！**ヒント** 上の棚板から順番に1枚、小2枚、大1枚の順序で取付けます。

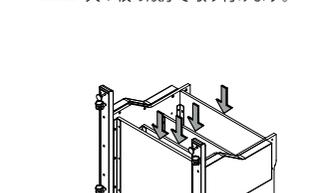


4 アームを連結する

●サイドアームにジョイントピンとダボを取り付けます。

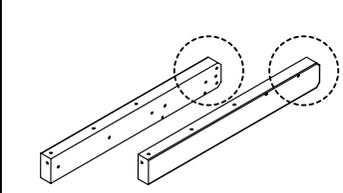


●フロントアームに連結金具を挿入します。

！**注意** 連結金具の切り欠きを水平の状態にします。

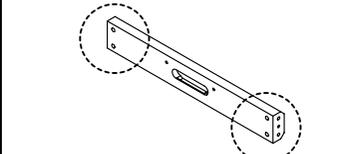

●サイドアームにジョイントピンを取り付けます。


！**注意** 止めネジは過剰な力で締めつけ過ぎないように注意してください。

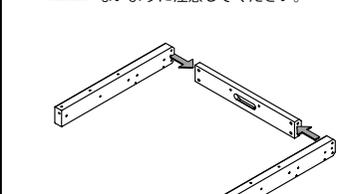


6 アームと台座を組み合わせる

●天板支柱を取り付けます。


！**ヒント** 支柱には向きがあります。ネジ穴の大きさに注意してください。

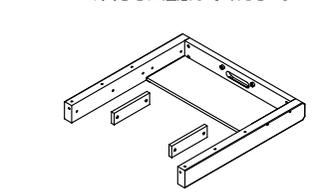

●横板に木製ダボを取り付けます。

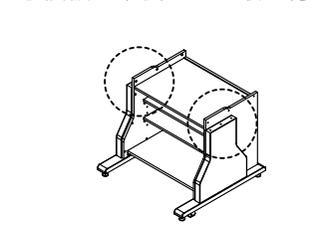


●アームと台座を組み合わせます。

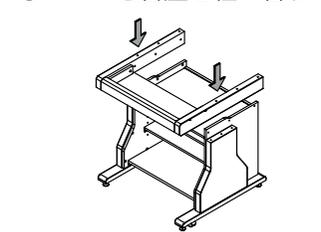


7 アームと天板を固定する

●アームと台座をネジで固定します。

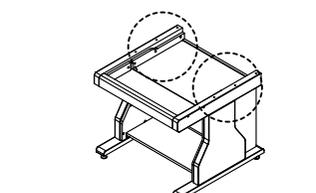

●仕切り板を挿入します。


！**ヒント** 仕切り板は上下どちらでも挿入可能です。

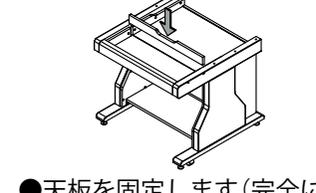

●天板を固定します(完全に固定する場合、後でも可能)。

！**ヒント** 天板(前)には側面にネジが、天板(奥)には側面に磁石が内蔵されています。近づけて引き合う向きにします。


！**ヒント** ネジ穴が気になる場合はネジ穴キャップを使います。一度取付けると外しづらいので、注意してください。

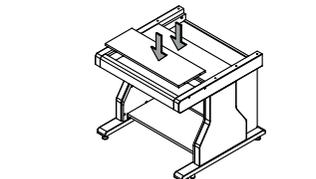

8 スタンド固定板を取り付ける

●天板ストッパーを取り付けます。

！**ヒント** ストッパーには向きがあります。穴の位置に注意してください。

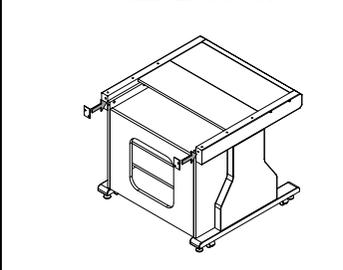

●スタンド固定板を取付けます。

！**ヒント** 固定板は前後2段階、固定板を反転させることで2段階の合計4段階の位置調整が可能です。モニターやテレビのサイズ、お好みの位置に合わせて調整してください。下記の図は標準(最後面)に設置する場合です。

！**注意** 皿ネジを過剰な力で締めつけると、塗装が割れることがあります。

！**ヒント** ネジ穴が気になる場合はネジ穴キャップを使います。一度取付けると外しづらいので、注意してください。

